



**Шаг 1: Открутите винты с задней стороны сабвуфера.**

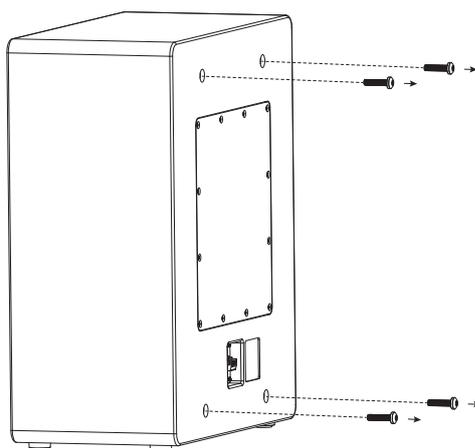


**Шаг 2: Установите задние кронштейны.**

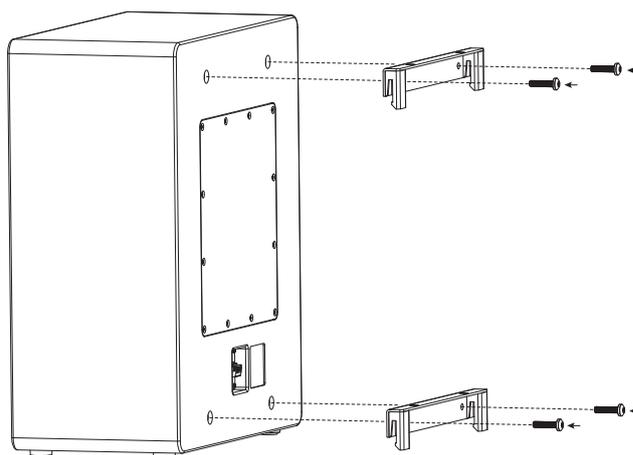


**Step 3: Установите настенные кронштейны**

**Примечание: винты на этом этапе не являются заводскими стандартными**

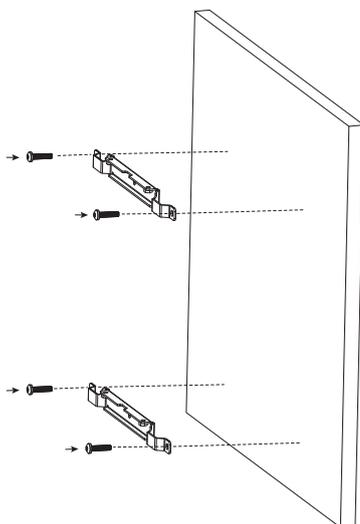

**Шаг 4: Закрепите сабвуфер на настенном кронштейне.**

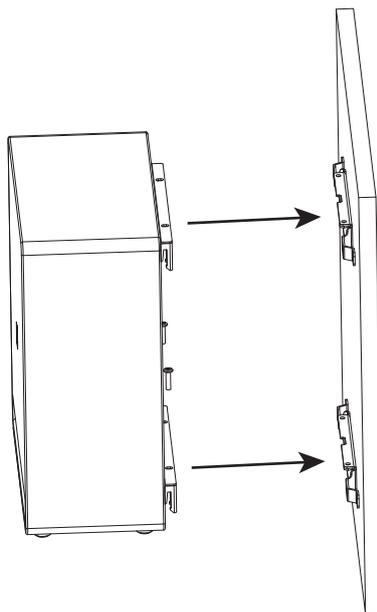

**Шаг 5: Зафиксируйте крепежные винты.**

